

Akuga tolmuimeja RDP-SDWCH20 SOLO, Tootekood: 090330

BRUSHLESS




WET&DRY



RAIDER[®]
Pro



R20 System





1

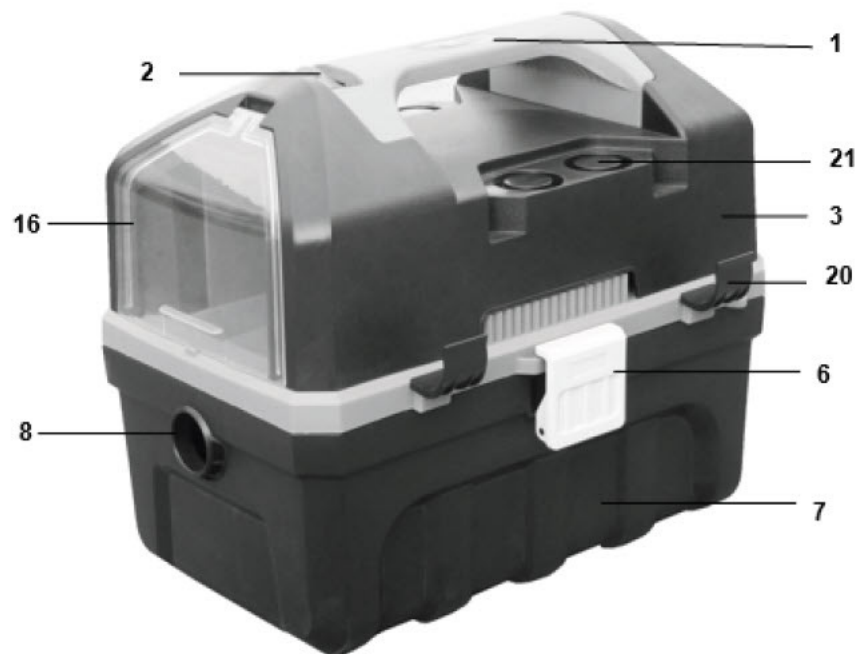

2



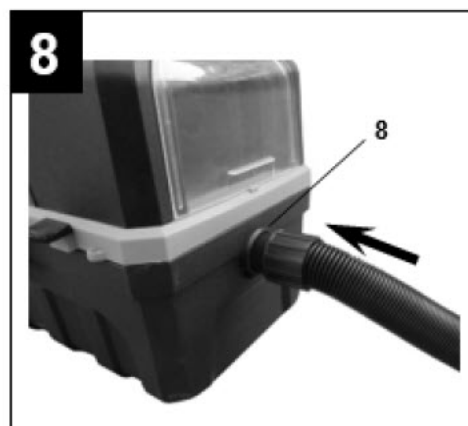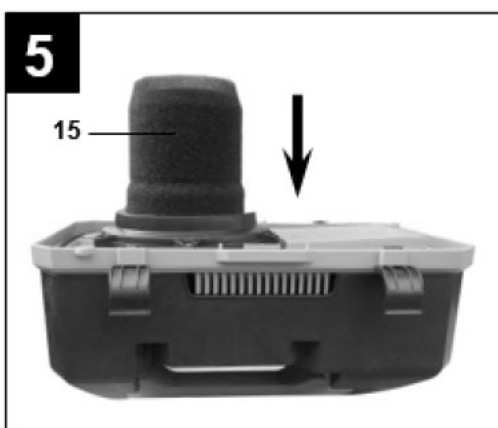

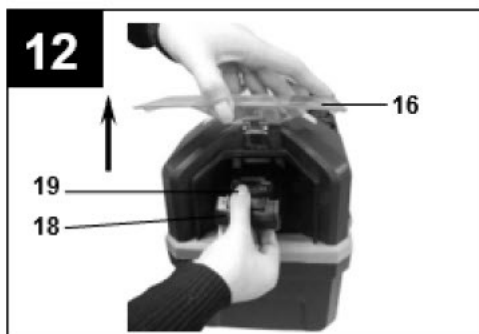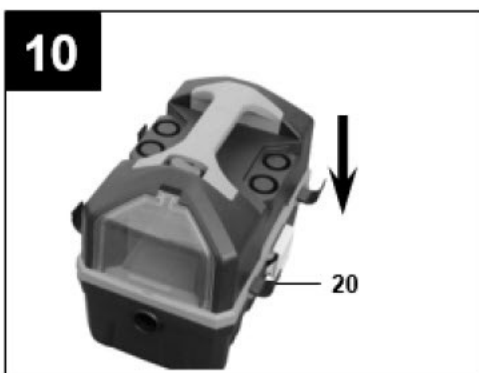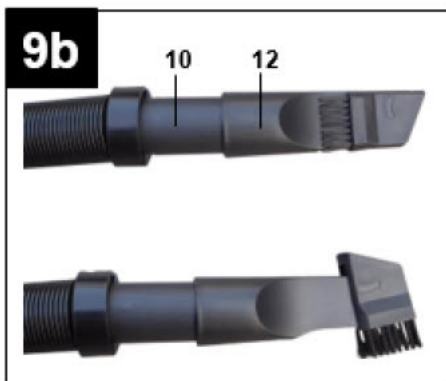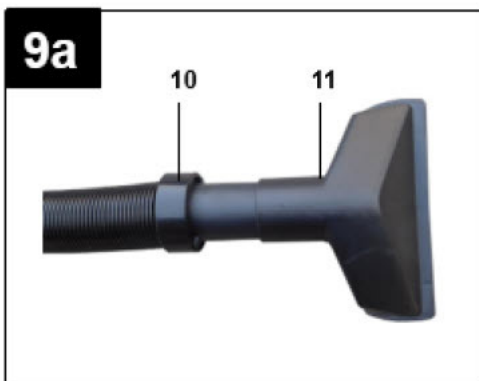

Nr	Kirjeldus
1	Käepide
2	Lüliti (sisse/välja)
3	Seadme pea
4	Filtri korv
5	Turvaklahvventiil
6	Lukustuskonks
7	Paak
8	Imemisvooliku ühendus
9	Puhumise ühendus
10	Painduv voolik
11	Universaalne pintsel
12	2-ühes pragupintsel/otsik
13	Kassetifilter
14	Kangafilter
15	Vahtfilter
16	Aku kate
17	Laadija
18	Aku pakett
19	Lükkak lukustusnupp
20	Imemisvooliku hoidik
21	Otsikute hoiustamisavad

Originaal kasutusjuhend

Lugupeetud klient,

Palju õnne RAIDERi toodete ostmise puhul, mis on kõige kiiremini kasvav bränd elektriliste, bensiinimootorite ja pneumaatiliste masinate turul. Kui masinad on õigesti paigaldatud ja neid kasutatakse vastavalt juhistele, on RAIDER turvalised ja usaldusväärsed ning nende kasutamine pakub suurt naudingut. Teie mugavuse huvides on loodud suurepärane teenindusvõrk, mis sisaldab 45 teeninduspunkti üle kogu riigi.

Enne masina kasutamist tutvuge palun hoolikalt nende „kasutusjuhenditega“. Teie ohutuse huvides ja tagamaks õige kasutamise, lugege need juhised põhjalikult läbi, sealhulgas soovitusel ja hoiatused. Et vältida tarbetuid vigu ja õnnetusi, on oluline, et need juhised oleksid alati saadaval kõigile, kes masinat kasutavad. Kui müüte selle uuele omanikule, tuleb „Kasutusjuhend“ koos sellega üle anda, et uued kasutajad saaksid tutvuda vastava ohutuse ja kasutamise juhistega.

Euromaster Import Export Ltd. on tootja ja kaubamärgi RAIDER volitatud esindaja.

Aadress: Sofia City 1231, Bulgaaria „Lomsko shausse“ Blvd. 246, tel +359 700 44 155, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-post: info@euromasterbg.com. Alates 2006. aastast on ettevõtte rakendanud kvaliteedihalduse süsteemi ISO 9001:2008, mille sertifitseerimisala: hobitöötluste ja professionaalsete elektriliste, mehaaniliste ja pneumaatiliste tööriistade ja üldehitusmaterjalide kauplemine, import ja eksport ning teenindus. Sertifikaadi andis välja Moody International Certification Ltd, Inglismaa.

Parameeter	Ühik	Väärtus
Mudel	-	RDP-SDWCH20
Pinge	V AC	20
Paagi maht	L	10
Kolonni langus	kPa	15
Õhu imemise kiirus	L/min	630
Kaitseklass (IP)	IP	IPX4
Helivõimsuse tase	dB	80

Ohutusjuhised

Kasutades seadet, tuleb järgida teatud ohutusnõudeid, et vältida vigastusi ja kahjustusi. Selleks lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend / ohutusjuhised. Hoidke neid juhiseid, et teil oleks teave alati käepärast. Kui peate seadme üle andma teistele, andke neile kaasa ka see kasutusjuhend. Me ei vastuta õnnetuste ega kahjustuste eest, mis on põhjustatud nende juhiste ja ohutusjuhiste mittetäitmisest.

Ohutusjuhised

Tähelepanu: Veenduge, et järgiksite kasutusjuhiseid enne paigaldamist ja kasutuselevõttu. Ärge puhastage seadet lahustitega. Ärge jätke seadet valveta kasutusvalmis seisundisse. Hoidke seade laste käeulatuses eemal. Ärge imege sisse: põlevad tikud, suitsevad tuhk ja sigaretipakendid, tuleohtlikud, söövitavad, kergesti süttivad või plahvatusohtlikud ained, aurud ja vedelikud. See seade ei sobi ohtliku tolmu imemiseks. Hoidke seade kuivas kohas. Ärge kasutage kahjustatud seadet. Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud tegevusteks. Maksimaalset ettevaatust on vaja astmetel puhastamisel. Kasutage ainult originaalvarustust ja varuosi.

Eesmärgipärane kasutamine

Tolmuimeja kuiv- ja märgpuhastuseks on sobilik kuiva ja märja puhastamise tegemiseks, kui kasutatakse sobivat filtrit. Seade ei ole ette nähtud tuleohtlike, plahvatusohtlike või ohtlike ainete imemiseks. Seadet tohib kasutada ainult selleks ettenähtud eesmärgil. Kõik muud kasutusviisid ei ole ettenähtud. Kasutaja / operaator on vastutav kõigi selliste tegevuste eest, mis võivad põhjustada kahju või vigastusi, mitte tootja.

Enne kasutuselevõttu

Laetav seade tarnitakse ilma aku ja laadijata. Kasutage ainult R20 süsteemi akut ja laadijat.

Seadme kokkupanek

Seadme pea paigaldamine (joonis 1, 4)

Seadme pea (3) kinnitatakse paagi (7) külge lukustuskonksu (6) abil. Seadme pea (3) eemaldamiseks avage lukustuskonks (6) ja eemaldage seadme pea (3).

Seadme pea paigaldamine (joonis 3)

Paigaldades seadme pea (3), veenduge, et lukustuskonks (6) lukustuks õigesti kohale.

Filtri paigaldamine

Tähelepanu!

Ärge kasutage märg- ja kuivtolmuimejat ilma filtrita!

Veenduge alati, et filtrid oleksid kindlalt paigal!

Vahtfiltri paigaldamine (joonis 5)

Märgimopiga puhastamiseks libistage pakendis olev vahtfilter (15) filtri korvi peale.

Kartusfiltri paigaldamine (joonis 6)

Kuivaks puhastamiseks libistage kartusfilter (13) filtri korvi peale. Kartusfilter (13) sobib ainult kuivaks puhastamiseks.

Kangafiltri paigaldamine (joonis 7)

Kuivaks puhastamiseks kahe filtriga süsteemis:

Esmalt paigaldage kartusfilter (13) filtri korvi, seejärel libistage kangafilter (14) kartusfiltri (13) peale. Kangafilter (14) sobib ainult kuivaks puhastamiseks.

Tolmuimeja vooliku paigaldamine (joonis 3, 8, 9)

Ühendage tolmuimeja voolik (10) vastava ühendusega märg- ja kuivtolmuimejal, sõltuvalt vajaliku tööülesande tüübist.

Tolmuimemine

Ühendage tolmuimeja voolik (10) tolmuimeja vooliku ühendusse (8).

Puhumine

Ühendage tolmuimeja voolik (10) puhumisühendusega (9).

Tolmuimeja vooliku hoidiku paigaldamine (joonis 10, 11)

Koguge 4 tolmuimeja vooliku hoidjat (20) ja asetage need seadme pea (3) aukudesse. Seejärel pange voolik hoiupaika.

Tolmuimeja otsikud

Universaalne otsik (joonis 2)

Universaalne otsik (11) on mõeldud tahkete ja vedelate ainete imemiseks väikestelt ja keskmise suurusega pindadelt.

2-ühes pragude/pintsli otsik (joonis 2)

2-ühes pragude/pintsli otsik (joonis 2)

2-ühes pragude/pintsli otsik (12) koos pööratava harjaga on mõeldud tahkete ja vedelate ainete imemiseks nurkadesse, servadesse ja teistesse raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.

Kasutamine

Sisse/välja lülituslüliti (joonis 1/2)

Lüliti asend 0: Väljas

Lüliti asend I: Sisse

Kuiv tolmuimekamine

Kuivaks tolmuimekamiseks kasutage kartusfiltrit (13) või kartusfiltrit (13) koos kangafiltriga (14) (vt punkt 5.2).

Veenduge alati, et filtrid oleksid korralikult paigaldatud.

Märg tolmuimekamine

Märgade pindade puhastamiseks kasutage vahtfiltrit (15) (vt punkt 5.2).

Kontrollige, et filter oleks alati kindlalt paigal.

Märgade pindade puhastamisel sulgub ujuv turvaklapp (joonis 3/5), kui paagi täitumisaste on saavutanud maksimaalse taseme. Sellega kaasneb seadme imemishelide muutumine, mis muutuvad kõvemaks. Siis peate seadme välja lülitama ja tühjendama paagi.

Oht!

Märg- ja kuivtolmuimejat ei ole lubatud kasutada põlevate vedelike imemiseks.

Märgade pindade puhastamiseks kasutage ainult pakendis olevat vahtfiltrit.

Puhumine

Ühendage tolmuimeja voolik (10) puhumisühendusega (9) märg- ja kuivtolmuimejal.

Puhastus, hooldus ja varuosade tellimine

Oht!

Enne puhastus- või hooldustööde alustamist tõmmake aku välja.

Puhastus

Hoidke kõik turvaseadmed, õhuavad ja mootorikohver võimalikult puhtad mustusest ja tolmust. Soovitame puhastada seadet kohe pärast kasutamist.

Seadme pea puhastamine (joonis 1/3)

Puhastage seadet regulaarselt niiske lapiga ja pehme seebiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid, kuna need võivad kahjustada seadme pindu.

Seadme plastosade puhastamine

Ärge kasutage seadme plastosade suhtes liiga agressiivseid puhastusmeetodeid ega lahusteid.

Paagi puhastamine (joonis 1/7)

Paaki saab puhastada niiske lapiga ja pehme seebiga või jooksva vee all, sõltuvalt mustuse hulgast.

Kartusfiltri puhastamine (joonis 2/13)

Puhastage kartusfilter (13) regulaarselt, koputades seda ettevaatlikult ja puhastades peene harja või käsiharjaga.

Kangafiltri puhastamine (joonis 2/14)

Puhastage kangafilter (14) õrnalt koputades või mustust harjates. Kui filter on väga must, peske seda õrna seebi ja veega ning loputage puhta veega. Laske filtril õhu käes kuivada 24 tunni jooksul enne selle paigaldamist filtrikohvrile.

Vahtfiltri puhastamine (joonis 2/15)

Puhastage vahtfilter (15) väikese pehme seebi ja jooksva vee all ning laske sel õhu käes kuivada.

Hooldus

Kontrollige regulaarselt ja enne iga kasutamist, et märg- ja kuivtolmuimeja filtrid oleksid korralikult paigaldatud.

Varuosade tellimine

Palun esitage järgmised andmed kõikidel varuosade tellimisel:

- Seadme mudel/tüüp
- Vajaliku varuosa tootenumber

Ladustamine

Ladustage seade ja tarvikud pimedas ja kuivas kohas, kus temperatuur on üle külmumispunkti. Ideaalne ladustamistemperatuur on vahemikus 5 ja 30°C. Ladustage elektritööriist oma originaalpakendis.

Vigade otsimine ja parandamine

Kui tolmuimeja vibratsioon on ebatavaliselt tugev, lülitage mootor kohe välja. Ebatavaline vibratsioon näitab tavaliselt mehaanilist probleemi, jätkamine võib põhjustada vigastusi või seadme kahjustusi.

Märkus: Jaotaja ei vastuta tolmuimeja remondi eest, kui selle teostab volitamata isik või kui seadet on väärkasutatud.

Keskkonnakaitse

Kuna elektritööriistad, lisatarvikud ja pakendid võivad sisaldada taaskasutamiseks sobivaid materjale, tuleb need viia sobivasse töötlemisse.

Ärge visake elektritööriistu kodumajapidamiste prügisse! Vastavalt EL direktiivile 2012/19/EC, mis käsitleb kasutusest väljalangenud elektriliste ja elektrooniliste seadmete ja seadmete jäätmete käitlemist, tuleb kõik tööriistad, mida enam ei saa kasutada, koguda eraldi ja viia sobivasse töötlemisse, et taastada neis sisalduv väärtuslik materjal.